



CIFLog-NMR

升级更新教程

CIFLog-NMR核磁共振测井数据处理解释系统2020更新升级

更新前准备工作

1. 确认计算机操作系统：Windows10-64位
2. 确认已经正确安装了CIFLog2.0及以上版本（最好是2018年10月以后的版本）
3. 确认Java版本为1.8

第一步：下载更新包



1. 打开浏览器输入网址：www.nmrlogging.com
2. 菜单中选择【友情链接】 - 【ciflog】
3. 点击下载链接进行安装包下载



第二步：更新文件

1. 解压下载文件（如下左图）
2. 查找CIFLog安装目录中的核磁模块文件夹（如下图右）
3. 将解压的文件全部拷贝（覆盖）到核磁模块文件夹中



CIFLog软件核磁模块目录为：..\platformResource_CN\appModule\NMR

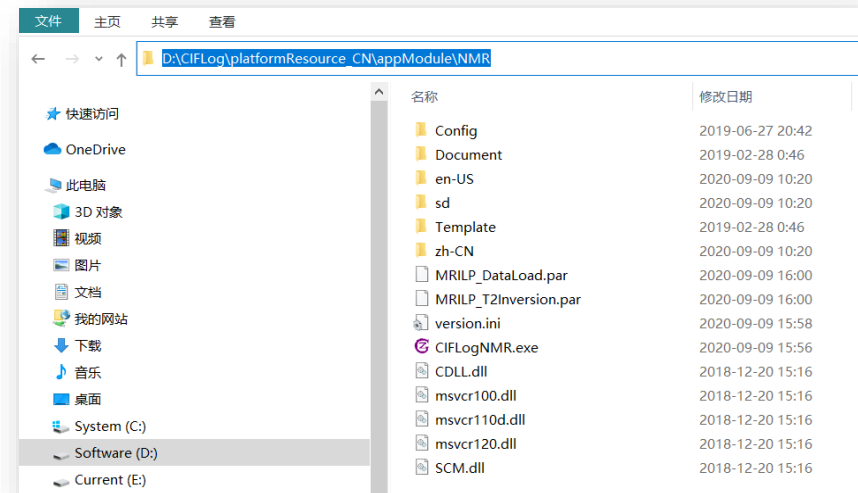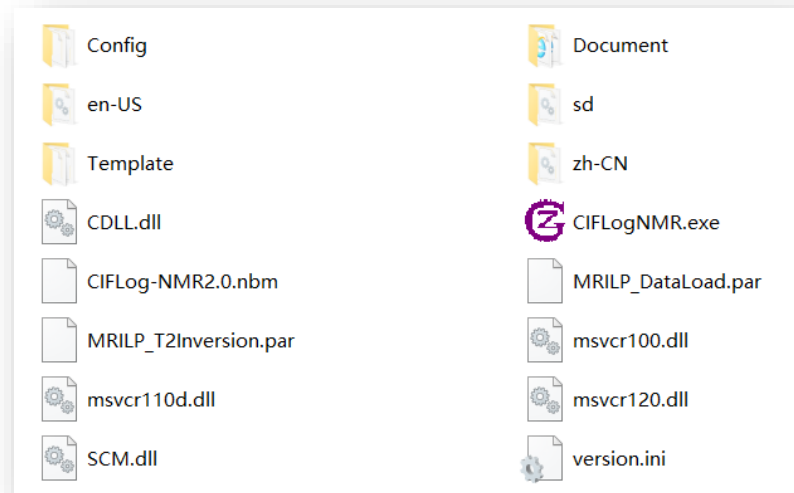

前两步完成后，新版核磁模块已经能够正常运行，但CIFLog系统中的核磁系统框架部分仍旧是老版本的，不影响数据处理结果，**强迫症患者**可进行下面的第三步，以彻底更新核磁系统。



第三步：更新框架

1. 打开CIFLog软件，【工具】菜单中找到【插件】，点击打开插件对话框，并选择至【已安装】选项卡
2. 选中核磁模块(一般是NMRLogging)，并将其卸载，该过程可能会要求重启CIFLog软件

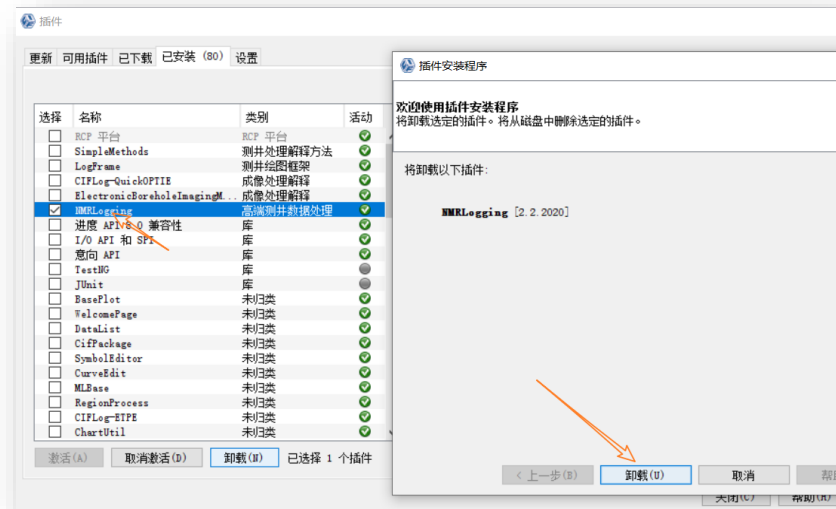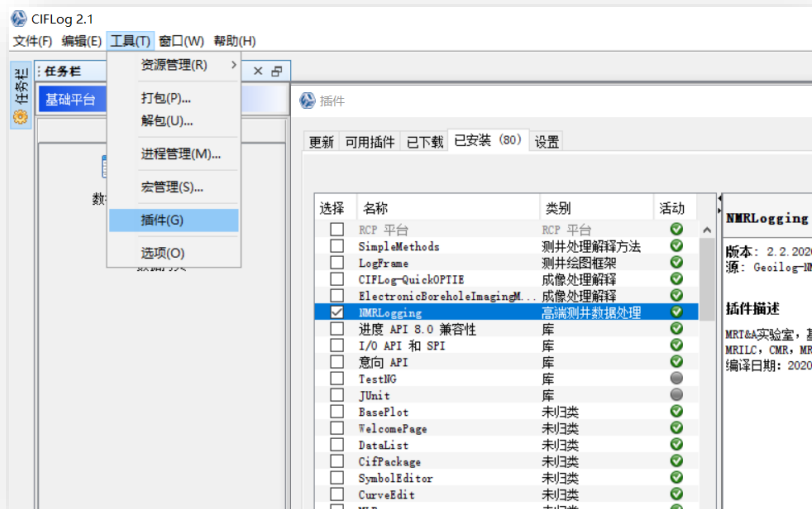

第三步：更新框架

3. 重启CIFLog，再次打开插件对话框，并选择【已下载】选项卡，【添加插件】选择解压文件中的“CIFLog-NMR2.0.nbm”
4. 点击【安装】按钮，弹出安装界面，勾选接受...，完成插件安装，重启CIFLog软件完成核磁系统框架的更新。

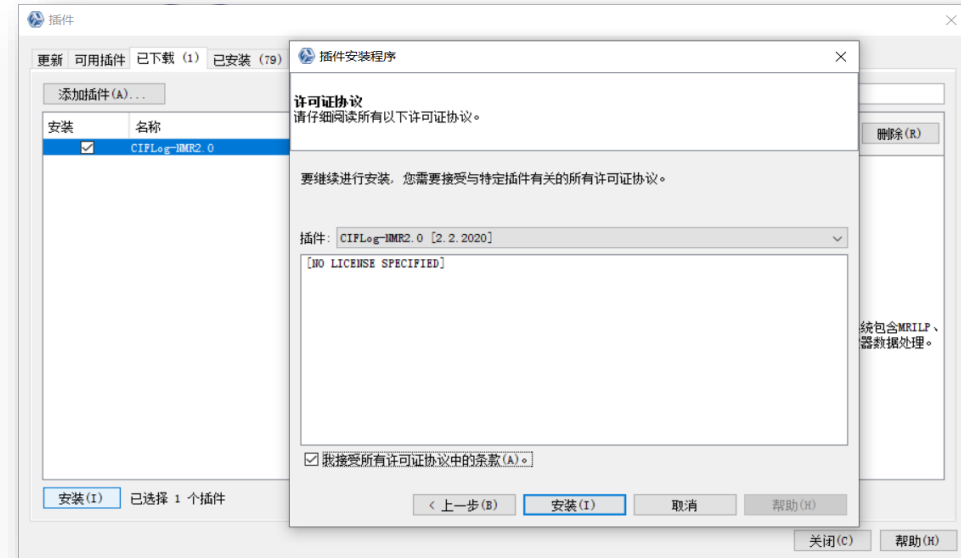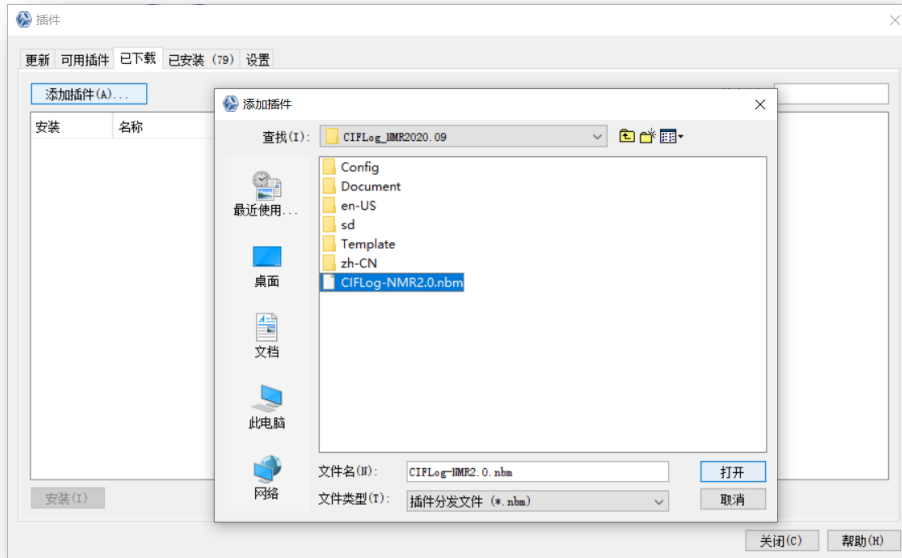

更新升级地址

www.nmrlog.com/ciflog

长江大学

MRT&A磁共振技术与应用实验室